

# Guía de instalación del sistema **Linear-F** RF1700

**Linear-F** Tools

1- Descomprimir la carpeta Linear-F RF1700 y Copiar carpeta RF1700lib a la raíz del disco c:\


2- Introducir registro a la variable "Path" del sistema:

A-Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la computadora desde el escritorio o en "Equipo" desde el explorador.


B-Seleccione Propiedades en el menú contextual.

C-Haga clic en el enlace Configuración avanzada del sistema.


D-Haga clic en Variables de entorno.

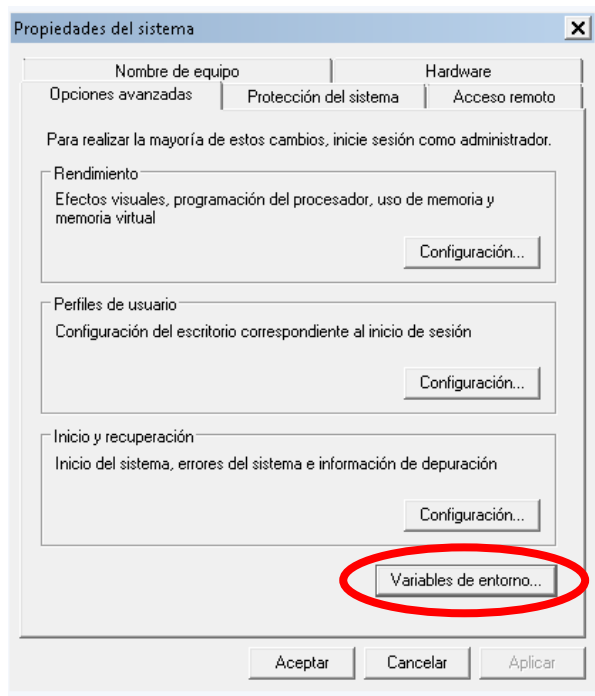

E-En la sección Variables del sistema, busque la variable de entorno Path y selecciónela. Haga clic en Editar.

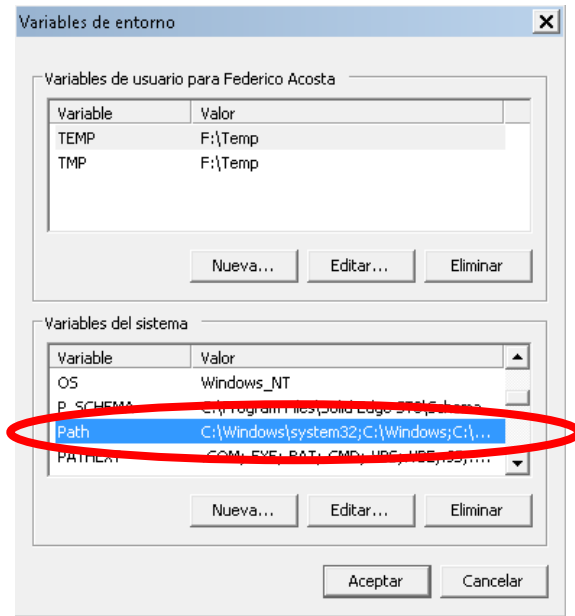


F-En la ventana Editar la variable del sistema ingresar al final de todo: ";C:\RF1700lib\x32" si usa sistema 32 bits o ";C:\RF1700lib\x64" si usa 64bits, sin las comillas pero con el punto y coma tal cual como está para separar del registro anterior. Haga clic en Aceptar. Cierre todas las demás ventanas haciendo clic en Aceptar.

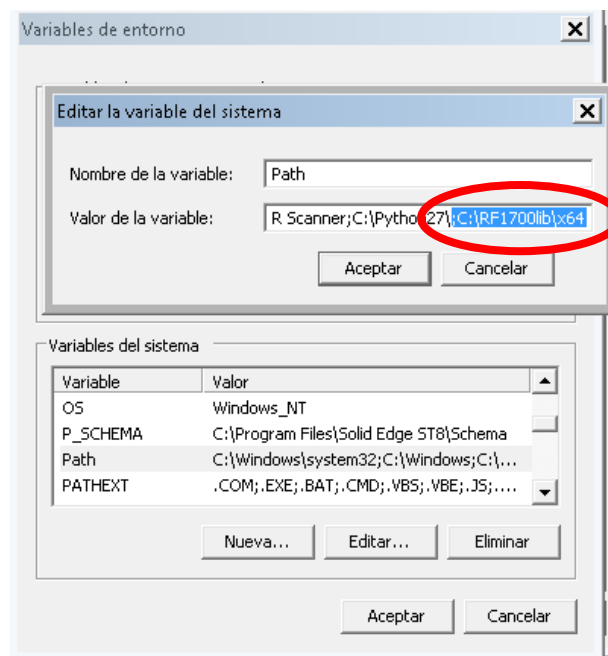


3-Conecte el dispositivo RF1700

4-Ejecute **como administrador** el archivo “Linear-F RF1700 driver install.exe”


5- Clic en “Options” y seleccione “Lista all devices”

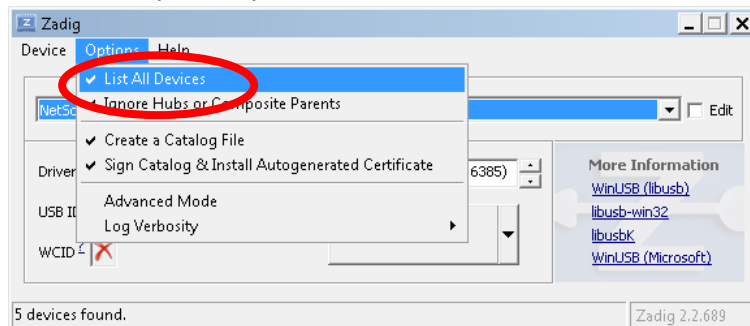

6- Busque en el menú desplegable y seleccione RTL2832U

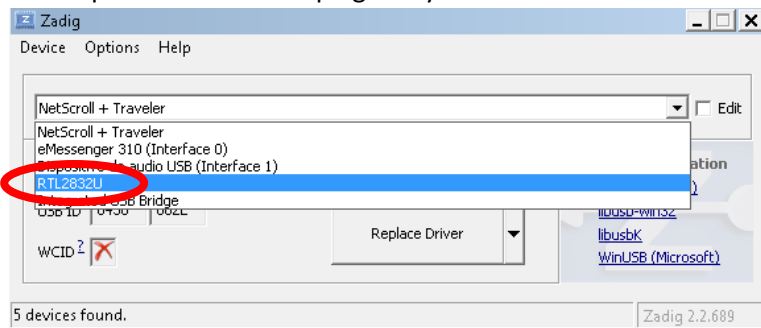

7- Corroborar que el USB ID del dispositivo seleccionado sea 0BDA 2832 (puede no aparecer el dispositivo como RTL2832U pero si con otro nombre, por esto es importante el USB ID)

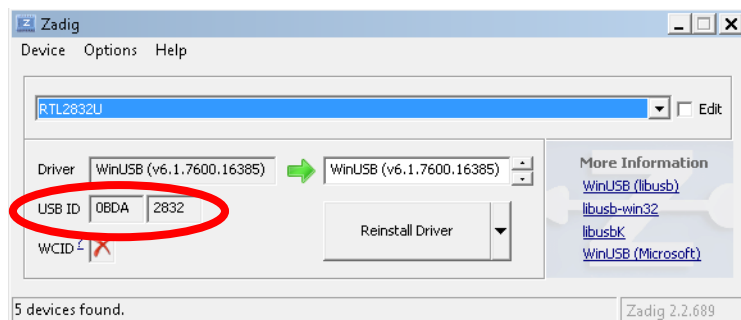

8- Clic en “Install Driver” o “Replace Driver”

9- Pegar el archivo “RF1700Scanner 32bit.exe” si utiliza sistema 32 bit, o “RF1700Scanner 64bit.exe” si utiliza sistema 64 bit donde se quiera conservar para ejecutar el programa. RF1700Scanner es un programa del tipo portable que no requiere instalación. Se recomienda pegarlo en la carpeta “archivos de programa” y generar un acceso directo desde el escritorio y/o menú de inicio.